

スタンド/ディスクドライブの取り付けかた


用意するもの：プラスドライバー No.2 (柄が細めで長いもの)

※ネジ頭の十字穴にぴったり合ったドライバーをお使いください。


必ず2人以上で作業してください。

作業中は、指をはさまないよう、ご注意ください。


1 図のようにテレビ本体をふせて置いて、①～③を行う

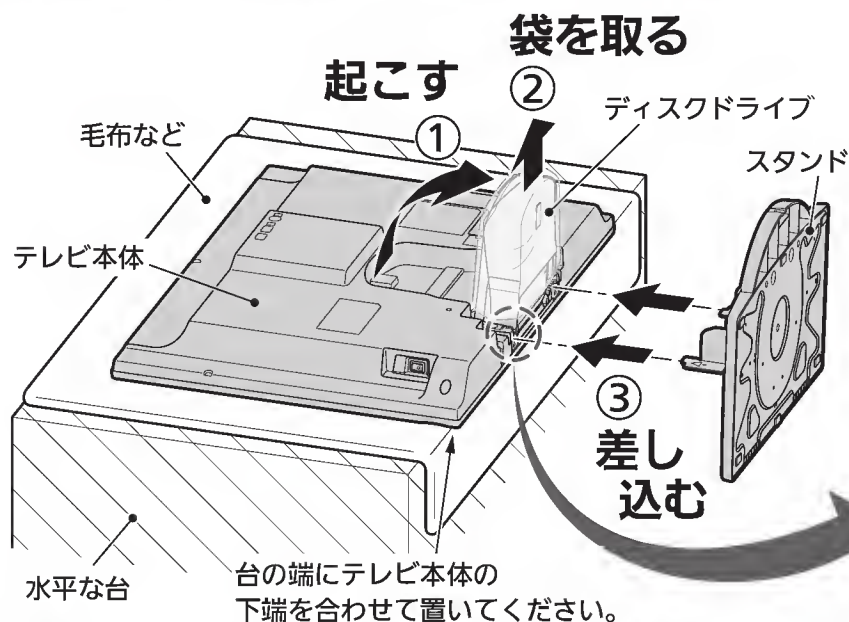

取付用ネジ(黒2個)
は、取扱説明書と
一緒に袋に入っ
ています。

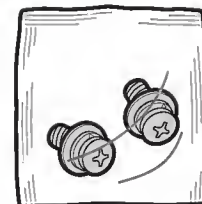

本体のこの部分の▽と△の間に、スタンドの
△マークのある部分を差し込んでください。

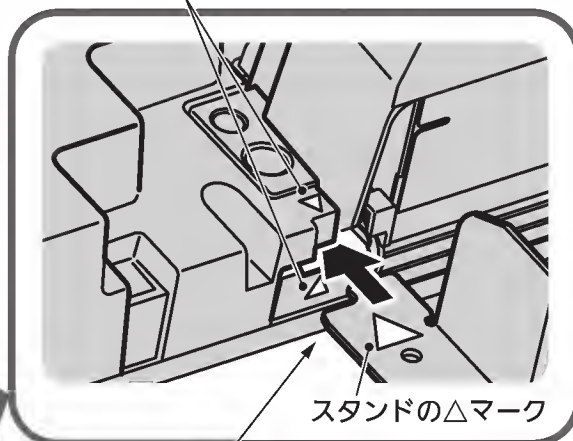


指詰め注意



2 付属の取付用ネジ(黒2個)で、本体 とスタンド/ディスクドライブを しっかりとネジ止める

※ ネジの取り扱いにはご注意ください。
(お子様が飲み込むと危険です。)

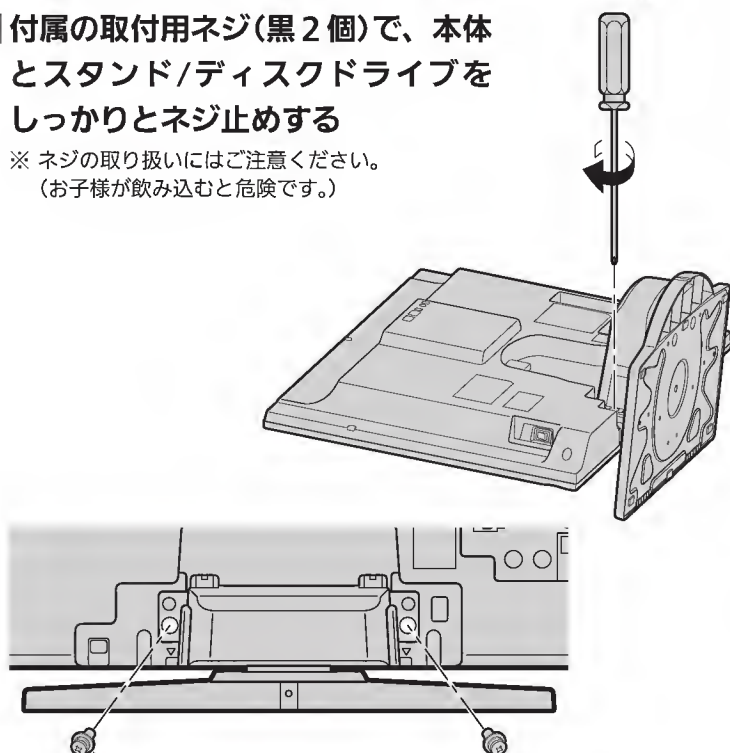


取付用ネジ
取扱説明書などと一緒に袋に入っています。


※ ネジ頭の十字穴にぴったり合ったドライバーをお使いください。十字穴に
合わないドライバーをお使いになると、十字穴がつぶれたり、ドライバー
の先がつぶれたりしてネジがしっかりしなくなります。

3 黄色いリード線を固定しているテープを はがし、コネクタを矢印の方向にオートターン 専用コネクタ(メス)へ差し込む

※ テープを付けたままコネクタ部分を引っ張らないでください。
破損の原因になります。

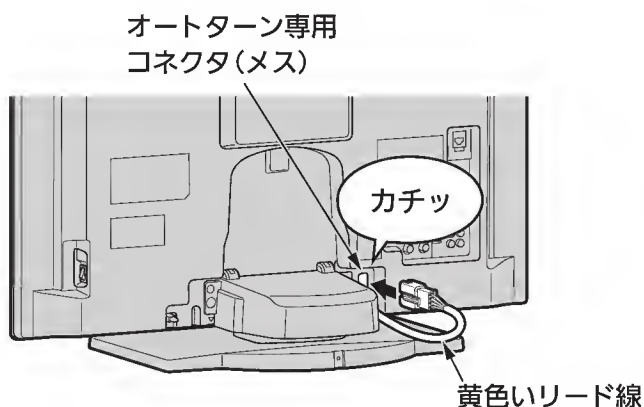

コネクタ(オス)

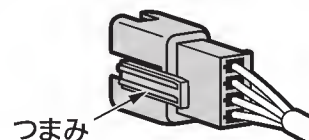

※つまみのある面を
左にして差し込ん
でください。

設置後は、必ず転倒防止の処置をしてください。くわしくは、取扱説明書をご覧ください。